Manuel d’installation et d’utilisation

PENELOPE

Outils nécessaires

Niveau

Tournevis cruciforme

Marteau

Crayon à papier

O 3. 2mm
O 6mm

forets

mètre

Tournevis plat

drille

Schéma des pièces

1

no.	Nom de la pièce	qté
1	Baguettes en polymarbre	1
2	Plancher en teck	1
3	Baguette à fixer au mur	2
4	Paroi en verre	3
5	Barre de soutien	1
6	Barre de fixation	1
7	Colonne de douche	1
8	Pommeau de douche	1
9	poignée	1
10	charnière	2
11	Sac de pieces détachées	1

pièces de maintien x 2 cerceau x1

Supports paroi en verre x 2

Barre d'étanchéité

x2

Barre magnétique

x l

barre d'imperméabilité

• 2

M10
vis en plastique
screw
X 7

chevilles
gra i n
x 12

ST4 × 30
x 16

ST4 x 12
x 4

capuchons décoratifs

X4

M4 x 20
x 2

M4 x 25
x 4

Schéma de l'arrivée d'eau et des pièces de maintien

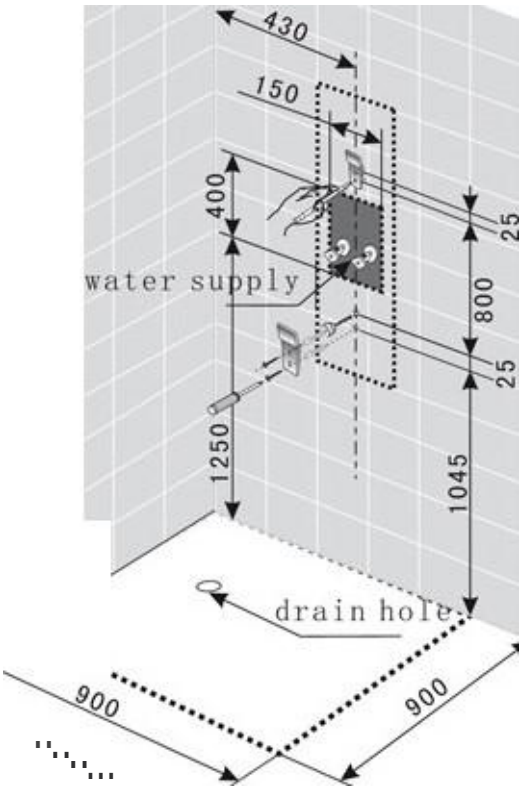

A. Arrivée d'eau:
Mettez en place les valves G1/2" d'arrivée d'eau froide, et d'eau chaude. Elles ne doivent pas dépasser du mur de plus de 20mm.

B. Faites une marque sur le mur au niveau des trous des pièces de maintien, percez un trou sur chaque marque, et mettez une cheville dans chaque trou. Puis fixez les pièces de maintien au mur grâce à des vis.

Remarque: unité de mesure: millimètres (mm)

Assemblage des baguettes en polymarbre

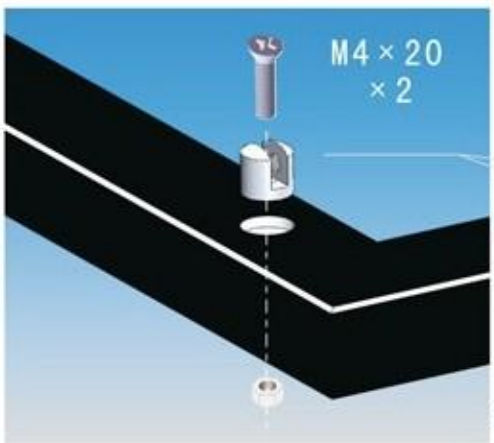

Vissez les fixations pour paroi en verre aux baguettes en polymarbre.

Assemblage des parois fixes

Placez la baguette à fixer au mur à l'endroit où vous voulez la placer, maintenez fermement le niveau à l'extérieur de la baguette, vérifiez que la baguette soit bien verticale, faites des marques sur chaque pan de mur avec le crayon à papier.

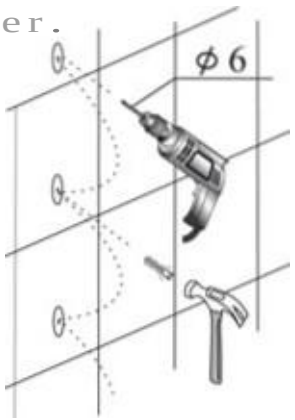

Enlevez les baguettes de fixation au mur. **Percez des trous au mur et mettez-y les chevilles.** Faites le sur chaque pan de mur.

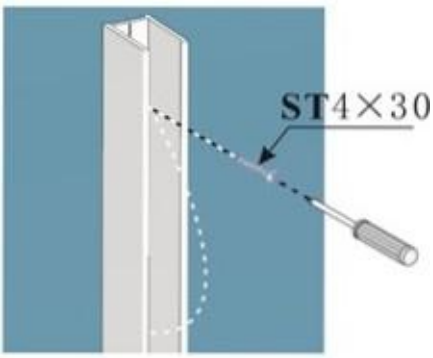

Fixez les baguettes de fixation au mur avec les vis.

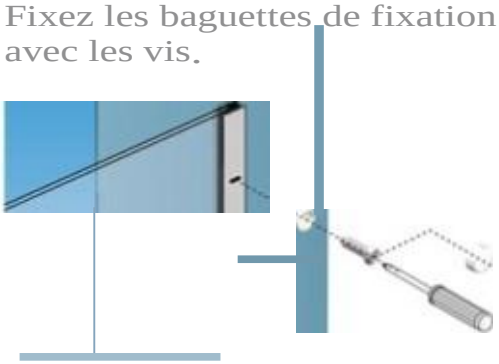

Fixez la barre d'étanchéité sur la porte fixe, et insérez les vitres dans les baguettes à fixer au mur, puis vissez-les. Ensuite, placez les capuchons décoratifs et placez le plancher en teck.

Assemblage de la paroi battante

Raccordez la porte battante aux parois fixes comme sur le schéma.
Placez la poignée comme sur le schéma.

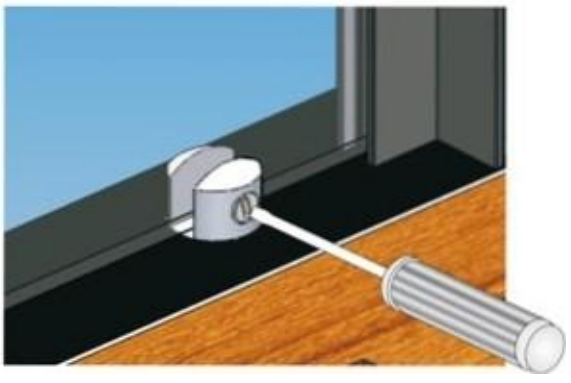

Verrouillez les vis sur les supports paroi.

Assemblage de la colonne de douche

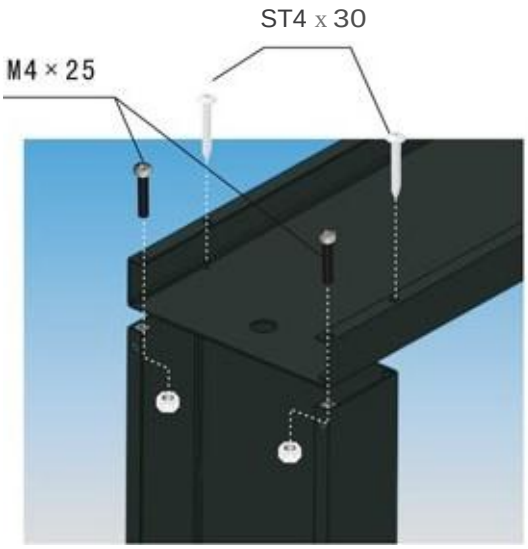

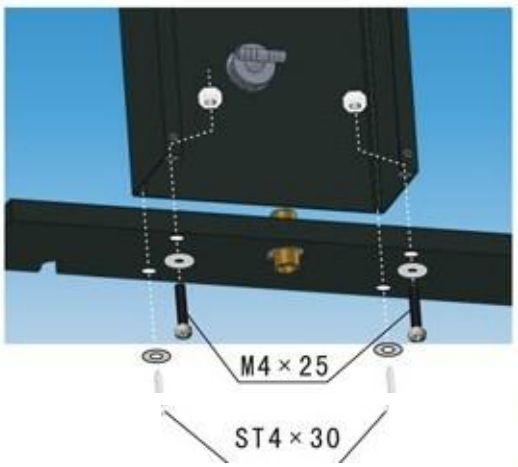

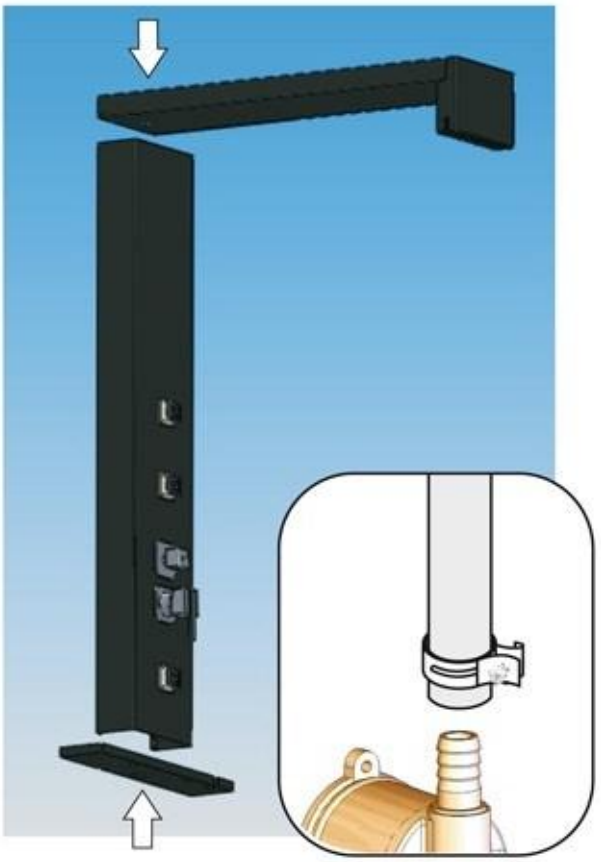

Raccordez la plaque à la colonne de douche à l'aide de vis, puis raccordez le tuyau de la douche à la valve.

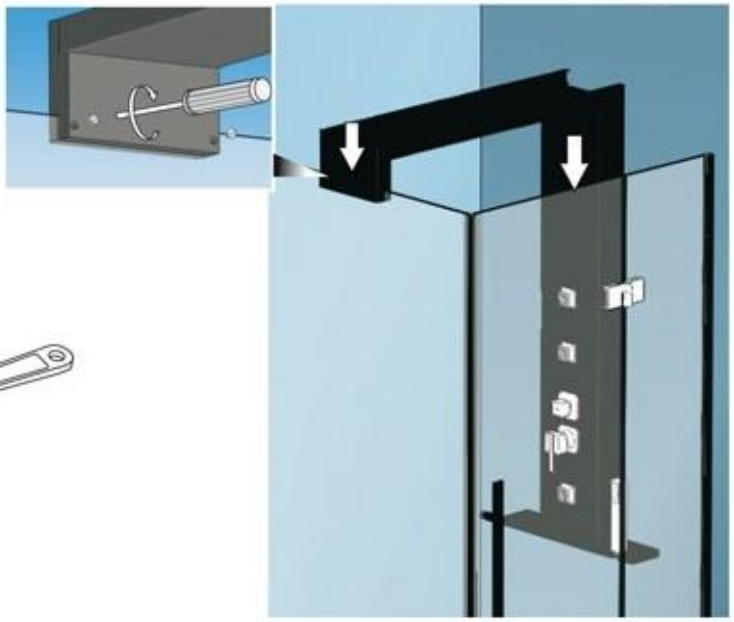

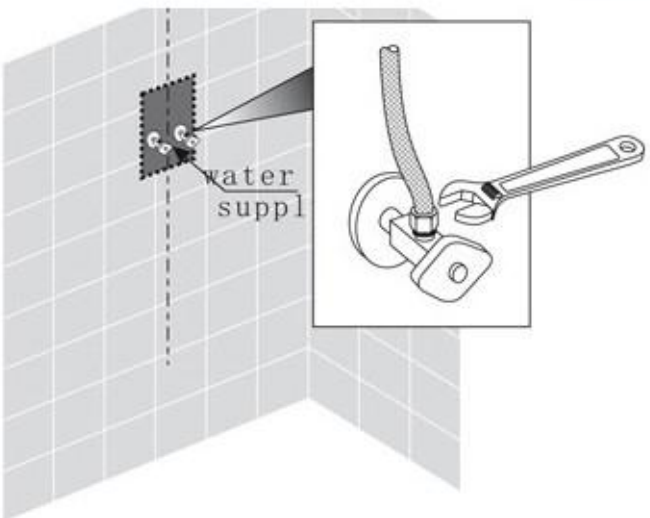

Fixez la barre d'étanchéité sur la porte fixe et insérez les vitres dans les baguettes à fixer au mur, puis vissez-les. Ensuite, placez les capuchons décoratifs et placez le plancher en teck.

Assemblage de la barre de fixation

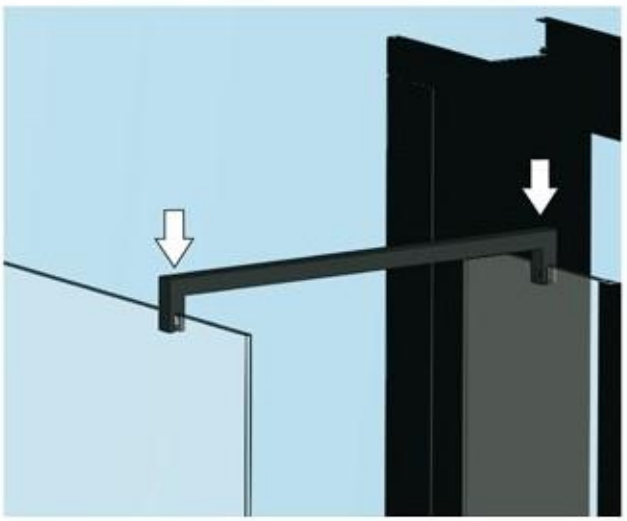

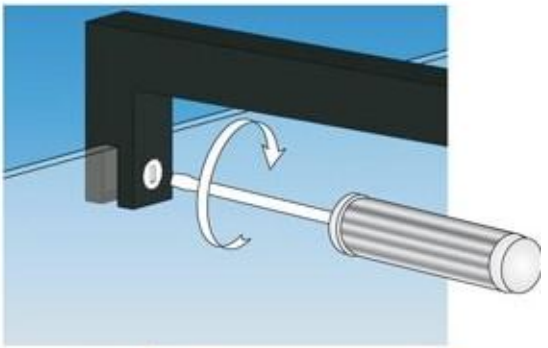

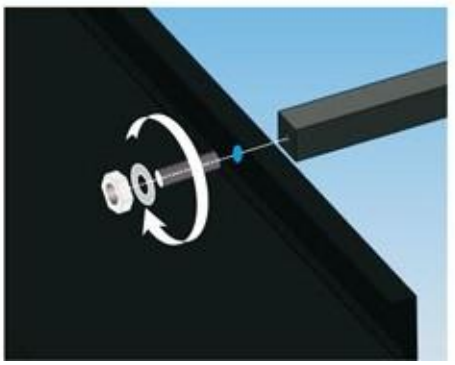

Accrochez la barre de fixation à la paroi, puis vissez la fermement, accrochez l'autre côté à la barre de soutien.

Assemblage du pommeau de douche

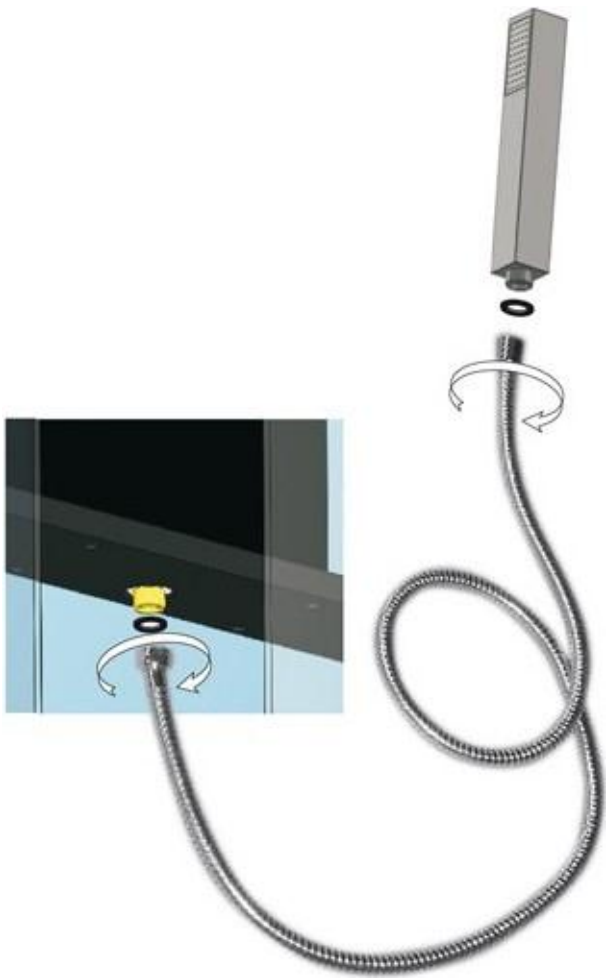

Montez le pommeau de douche comme sur la photo. Note : n'oubliez pas les joints.